

印刷说明：

装订方式：骑马订

尺 寸：宽82X高185mm 展开尺寸164X185

材 质：80G双胶

页 数：12

Fairywill



P11
Ring the future

Thank you for choosing Fairywill P11 sonic toothbrush. Please read the instructions carefully before using the product, and keep the user manual in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
5. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.
6. The appliance is must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
7. The power supply with output power not exceeding 15W in normal and abnormal working conditions must be used.
8. Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Service Center. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.
9. If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible
10. Do not touch the charging line with wet hands. This can cause an electric shock.
11. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
12. Please use an adapter so that the voltage is 5V==1000mA during charging, otherwise the battery could be damaged by overcharging.
13. If the battery is damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
14. This appliance is just for household use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

There is a built-in rechargeable lithium battery in the product. When disposing of the appliance, do not mix it with general household waste. It should be sent to the battery recycling center for disposal in accordance with local disposal management regulations.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.

Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed


of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

1. Features:

- Waterproof and non-slip design.
- Replaceable brush heads.
- High-frequency vibration delivers 62,000 brush movements each cycle*, removing plaque effectively, preventing gingivitis, and cleaning your teeth and gums deeply.
- USB charging, travel friendly and compatible with global voltage.
- A low-power reminding function, when the voltage of the battery is low on power, the indicator light will flash slowly or the toothbrush is unable to turn on during the operating process, as a reminder to charge the toothbrush.
- A 2 minute smart timer with interval pausing, that gives a reminder to change the brushing location every 30 seconds.
- There are 3 modes: Clean, Soft and White settings built into the toothbrush. There is also a mode memory function built into the brush, that means when you turn on the toothbrush, the default starting mode stays the same as the mode that was set at the time the toothbrush was last shutoff.

2. Designs: (Please see pic. 1)

- ① Brush Head
- ② Power Button Mode Button
- ③ Function(Mode)/Power/Charging
- ④ Indicator Light
- ⑤ Charging Port

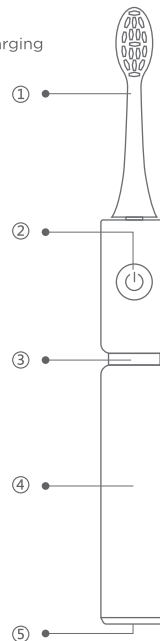

pic. 1

3. Operations:

★ Using the toothbrush

- Slide the toothbrush head down onto the handle and make sure it is locked in the correct position.
- Turn on the toothbrush by pressing the “Power” button.
- Shift between the 3 modes (“Clean, Soft and White”) by continuously pressing the “Power” button.
- Wet the bristles and apply an appropriate amount of toothpaste onto the brush.
- Place the bristles with toothpaste against the teeth at a slight angle towards the gum line.
- Gently move the brush head across the teeth on the front, back, and all chewing surfaces. The brush should be allowed to glide across the teeth with minimal pressure. Do not apply too much pressure to the teeth/gums, or apply the bristles to one area of the mouth for an extended period of time.
- The brush has a 2 minute smart timer as this is recommended by dentists as the optimal time for brushing the teeth and there is interval pausing after every 30 seconds as a reminder to move to another quadrant of the mouth.
- Move to the next section when you feel the pause and the toothbrush will automatically power off after 2 minutes.
- To avoid splashing toothpaste, only turn on the toothbrush after you have placed it against your teeth and only remove it from the mouth after it is turned off.

★ Changing the toothbrush head

- Install: Slide toothbrush head down into the handle. Please make sure it is in the correct position.
- Detach: Pull the toothbrush head out along the handle.

★ Charging the toothbrush

- If the toothbrush is in low power when turning it on for the first time, please ensure it is fully charged before usage.
- If the toothbrush is not in use for more than 3 months, please fully charge it according to the charging instructions before using it.
- If the indicator light flashes slowly during the operation process, it indicates the toothbrush is in a low battery condition, please charge the toothbrush as soon as possible.
- When you are going to charge your toothbrush, please insert the USB cable into the charging port at the bottom of the toothbrush and ensure the brush is connected to the electric power source safely.
- The charging indicator light will be white and flashes slowly during the charging process. When the battery is fully charged, the indicator will come on for two minutes and not flash anymore, after 2 minutes, it will turn off automatically. After the toothbrush is fully charged, it is possible to use it for two minutes per section, twice a day for 30 days .
- There is a waterproof function built into the toothbrush, so it can be used in the bathroom safely.

★ Modes Introduction

- The first mode: Clean
In this mode the brush delivers about 62,000 brush movements each cycle*. 3 white indicator lights turn on, the swing of the brush is large and the vibration intensity is the strongest. It is suitable for normal oral conditions, to gain the strongest cleaning effect, and maintain healthy oral hygiene.
- The second mode: Soft
In this mode, the brush delivers about 56,000 brush movements each cycle*, there is only 1 white indicator light that turns on, the brush swing is soft and the vibration intensity is the softest of the three modes, which is suitable for users with sensitive teeth.

- The third mode: White
In this mode, the brush delivers about 56,000 to 62,000 brush movements each cycle*, there are two white indicator lights turned on, the bristle swing and the vibration intensity changes rapidly. For gentle stimulation, designed to keep gums firm and healthy.

4. Specifications:

Working temperature: 0-50 C
Working voltage: DC3.7V
Bristles material: Nylon
Input voltage: DC5.0V
Rated power: 0.7-1.8W
Waterproof rating: IPX7

5. Precautions:

- Do not disassemble, repair, or alter the product without authorization.
- People who have severe periodontal disease or oral surgery should consult a doctor before use.
- Toddlers, infants and people who are unable to operate should be supervised by a parent or adult.
- Do not soak the product in water for an extended period of time.
- Do not place the toothbrush in high temperature condition or expose it to the sun.
- Do not force the bristles hard against the teeth or gums.
- Not suitable for children under 12 years old.

6. After-sales service:

- A 1-year warranty starts on the day of purchase, please contact Fairywill when it is necessary.
- Within the warranty period, any defect arising from materials or product process, we will replace the parts or the whole product depending on the condition.
- When you apply for a free repair, you must submit the toothbrush and proof of the date of purchase (purchasing invoice) to Fairywill.
- The following conditions are not included in the warranty:
 - Damages caused by improper use, for example, improper use of the power supply, plugged into improper socket, artificial damage, etc.
 - Ageing and wearing-out caused by normal use.
 - Damages due to product being used for other purposes, or use of components not supplied by Fairywill.

*A 2 minute brushing cycle is recommended by dentists.

Благодарим вас за выбор звуковой зубной щетки Fairywill P11. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием продукта и сохраните руководство пользователя в надежном месте для использования в будущем.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
3. Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене. Когда срок службы батареи подходит к концу, прибор следует утилизировать надлежащим образом. Ориентировочный срок службы батареи 5 лет.
4. Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
5. Уведомляем вас об опасности короткого замыкания металлических предметов на клеммах прибора, работающего на батарейках, или аккумулятора.
6. Прибор должен заряжаться только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.
7. Необходимо использовать источник питания с выходной мощностью, не превышающей 15 Вт.
8. Периодически проверяйте шнур на наличие повреждений. Если шнур поврежден, отнесите зарядное устройство в сервисный центр. Поврежденный или неработоспособный блок больше не следует использовать.
9. Если зубная щетка упала, насадку щетки следует заменить перед следующим использованием, даже если никаких повреждений не видно.
10. Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
11. Не изменяйте и не ремонтируйте изделие. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
12. Пожалуйста, используйте адаптер таким образом, чтобы во время зарядки напряжение составляло 5 В = 1000 мА, в противном случае чрезмерная зарядка может привести к повреждению аккумулятора.
13. Если аккумулятор поврежден или протекает, избегайте контакта с кожей или глазами. Если это произойдет, немедленно хорошо промойте необходимые участки водой и обратитесь за медицинской помощью.
14. Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

В устройство встроена перезаряжаемая литиевая батарея. При утилизации прибора не смешивайте его с обычными бытовыми отходами. Его следует отправить в центр утилизации аккумуляторов для утилизации в соответствии с местными правилами утилизации.



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.


Убедившись в правильности утилизации данного изделия, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного изделия. Для получения более подробной информации о вторичной переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местным советом или службой утилизации бытовых отходов.

1. Характеристики:

- Водонепроницаемый и нескользящий корпус.
- Сменные чистящие насадки.
- Технология высокочастотной вибрации обеспечивает 62.000 движений щетки в каждом цикле*, эффективно удаляя зубной налет, предотвращая возникновение гингивита и глубоко очищая зубы и десны.
- USB-зарядка, удобство для путешествий и совместимость с мировым напряжением.
- Функция напоминания о низком заряде: при низком заряде аккумулятора индикатор будет продолжать медленно мигать или зубная щетка не сможет включиться во время рабочего процесса, как напоминание о необходимости зарядки зубной щетки.
- 2-минутный интеллектуальный таймер с интервальными паузами, который напомнит вам менять место чистки каждые 30 секунд.
- В зубной щетке есть 3 режима: чистка, мягкий и Отбеливание. В щетку также встроена функция памяти режимов, что означает, что при включении зубной щетки начальный режим по умолчанию остается таким же, как и режим, который был установлен во время последнего отключения зубной щетки.

2. Конструкция:

- ① Насадка щетки
- ② Кнопка Питание/Режим
- ③ Индикатор Режимы/Питание/Зарядки
- ④ Рукоятка
- ⑤ Порт зарядки

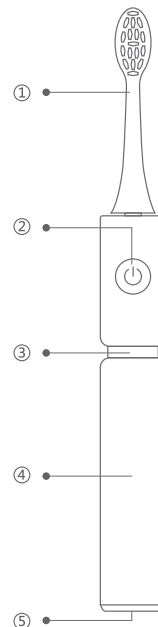

3. Операции:

★ Использование зубной щетки

- Задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке и убедитесь, что она зафиксирована в правильном положении.
- Включите зубную щетку, нажав кнопку «Питание».
- Переключайтесь между 3 режимами («Чистка, Мягкий и Отбеливание»), непрерывно нажимая кнопку «Питание».
- Смочите щетину и нанесите на щетку необходимое количество зубной пасты.
- Приложите щетину с зубной пастой к зубам под небольшим углом к линии десен.
- Осторожно проведите насадкой по зубам на передней, задней и всех жевательных поверхностях. Щетка должна скользить по зубам с минимальным давлением. Не прикладывайте слишком сильное давление к зубам / деснам и не прикладывайте щетину к одной области рта в течение длительного периода времени.
- Щетка оснащена 2-х минутным интеллектуальным таймером, так как стоматологи рекомендуют это время как оптимальное время для чистки зубов, и каждые 30 секунд есть пауза, чтобы напоминать о необходимости перейти в другую часть ротовой полости.
- Перейдите в другую часть ротовой полости, когда почувствуете паузу, а зубная щетка автоматически выключится через 2 минуты.
- Чтобы избежать раздражения зубной пасты, включайте зубную щетку только после того, как прижали ее к зубам, и вынимайте ее изо рта только после выключения.

★ Замена насадки для зубной щетки

- Установка: задвиньте насадку зубной щетки вниз к ручке. Убедитесь, что она находится в правильном положении.
- Отсоединение: потяните насадку зубной щетки от ручки.

★ Зарядка зубной щетки

- Если при первом включении зубная щетка разряжена, убедитесь, что она полностью заряжена для второго включения.
- Если зубная щетка не используется более 3 месяцев, перед использованием полностью зарядите ее в соответствии с инструкциями по зарядке.
- Если во время работы индикатор медленно мигает, это указывает на низкий уровень заряда аккумулятора зубной щетки, пожалуйста, зарядите ее как можно скорее.
- Когда вы собираетесь заряжать зубную щетку, вставьте USB-кабель в порт зарядки в нижней части зубной щетки и убедитесь, что щетка надежно подключена к источнику питания.
- Индикатор зарядки будет белым и будет медленно мигать во время процесса зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор загорится на две минуты и больше не будет мигать, через 2 минуты он автоматически выключится. После того, как зубная щетка полностью зарядится, ее можно использовать в течение двух минут за сеанс дважды в день в течение 30 дней.
- Зубная щетка обладает водонепроницаемой функцией, поэтому ее можно безопасно использовать в ванной.

★ Режимы

• Первый режим: Чистка

В этом режиме щетка выполняет около 62 000 движений за каждый цикл*. Загораются 3 белых индикатора, размах щетки большой, а интенсивность вибрации самая сильная. Такой режим подходит для нормального состояния ротовой полости, обеспечивает сильнейший очищающий эффект и поддерживает здоровую гигиену полости рта.

• Второй режим: Мягкий

В этом режиме щетка выполняет около 56000 движений за каждый цикл*, горит только 1 белый индикатор, движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации является самой мягкой из трех режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами.

• Третий режим: Отбеливание

В этом режиме щетка выполняет от 56 000 до 62 000 движений за каждый цикл*, горят два белых световых индикатора, быстро меняется движение щетки и интенсивность вибрации. Бережная стимуляция, предназначенная для сохранения упругости и здоровья десен.

4. Технические характеристики:

Рабочая температура: 0-50°C
Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока
Материал щетины: нейлон
Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока
Номинальная мощность: 0,7-1,8 Вт
Время зарядки: 2 часа
Водонепроницаемость: IPX7

5. Меры предосторожности:

- Запрещается разбирать, ремонтировать или изменять продукт без разрешения.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или имевшим хирургические вмешательства в полости рта, следует проконсультироваться с врачом перед использованием.
- Дети, младенцы и люди, которые не могут самостоятельно управлять щеткой, должны находиться под присмотром родителей или взрослых.
- Не замачивайте изделие в воде на продолжительное время.
- Не помещайте зубную щетку в условия высокой температуры и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей.
- Не прижимайте щетину сильно к зубам или деснам.
- Не подходит для детей младше 12 лет.

6. Послепродажное обслуживание:

- Годовая гарантия начинается с дня покупки, при необходимости свяжитесь с Fairywill.
- В течение гарантийного срока при любом дефекте материала или неисправности продукта, мы заменим детали или весь продукт в зависимости от ситуации и его состояния.
- Когда вы подаете заявку на гарантийный ремонт, вы должны предоставить Fairywill зубную щетку и подтверждение даты покупки (чек или любое другое подтверждение покупки с указанием даты, согласно законодательству).
- Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания, подключением к неправильной розетке, неестественным повреждением и т.д.
 - Старение и износ в результате нормального использования.
 - Повреждения из-за использования продукта для других целей или использования компонентов, не от Fairywill.

* Стоматологи рекомендуют 2-минутный цикл чистки.

